Dimplex® El líder del mundo en calentadores de aire eléctricos.

Manual del usuario

Número de modelo:

TDS8515
CDS8515

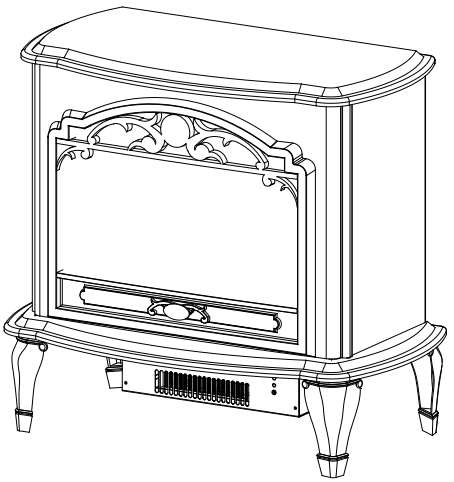

Número de serie _____

Número de modelo_____

Número de artículo _____

Calidad comprobada por:

Estimado cliente,

Nos complace saber que ha elegido un calentador de aire eléctrico fabricado por Dimplex. Enhorabuena. Con el paso de los años, recordará las muchas vivencias que ha disfrutado junto al hogar cálido y confortable de su calentador de aire. Gracias por hacer que nuestro producto sea el telón de fondo de esos momentos tan especiales.

7207100100rev06

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

1. Antes de utilizar la estufa eléctrica montada en el ángulo de dos paredes, verifique lo siguiente:
   - ¿Están encendidos los interruptores de emergencia del circuito de la unidad?
   - ¿Están las bombillas mal ajustadas? (Para verificar esto, siga las instrucciones para remplazar las bombillas en la sección de mantenimiento de este manual)

2. Es posible que el calentador emita un ligero olor inofensivo cuando se use por primera vez. Este olor es consecuencia natural del calentamiento inicial de las partes internas del calentador.

3. La información acerca del modelo de su aparato se encuentra en la placa de clasificación. Consulte la página 7 para conocer su localización.

4. Si tiene preguntas o dudas con respecto al funcionamiento de su estufa, contacte al servicio de atención al cliente de Dimplex llamando al 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539).

ÍNDICE

Instrucciones importantes . . . . . .**PÁGINA 4**

Información sobre los
números de modelo y de serie . . . . . .**PÁGINA 6**

Instalación de la estufa . . . . . .**PÁGINA 7**

Funcionamiento. . . . . .**PÁGINA 7**

Mantenimiento. . . . . .**PÁGINA 11**

Garantía. . . . . .**PÁGINA 15**

! **NOTA:** Este aparato ha sido ensayado y encontrado conforme con las exigencias de los aparatos digitales de Clase B, ajustándose al apartado 15 de las Normas FCC. Estas exigencias se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato emite y emplea energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a la recepción de la radio y de la televisión, que se pueden saber si se enciende o apaga el aparato; se insta al usuario a corregir dichas interferencias adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o resituar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma de corriente o circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el aparato puede que no cause interferencias y (2) el aparato puede aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pudiera cuasar el funcionamiento del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Conserve esta guía del usuario para referencia en el futuro

Para reducir el riesgo de fuego, de descargas eléctricas y de lesiones cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar la estufa.
2. La estufa se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deje que la piel entre en contacto con las superficies calientes. El marco alrededor de la toma de corriente del calentador se calienta durante el funcionamiento del aparato. Mantenga a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) del frente de la unidad todo tipo de materiales combustibles como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas.

   PRECAUCIÓN: Temperaturas elevadas. Mantenga cables de extensión, cortinas y otras piezas del mobiliario a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) del frente de la unidad, y alejadas de los laterales y de la parte trasera.
3. Se requiere extremar las precauciones cuando se usa cualquier tipo de calentador cerca de niños o inválidos (o si son ellos quienes lo usan) y cuando la unidad se deja encendida sin vigilancia.
4. Desconecte la estufa siempre que no la utilice.
5. No haga funcionar el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el calentador ha estado funcionando mal, o bien si se ha dejado caer la estufa se ha dañado de cualquier otra forma. Regrese el calentador al centro de servicio autorizado para revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
6. No utilice al exterior.
7. La estufa no está diseñada para usarse en baños, áreas de lavandería y sitios similares al interior de la casa. Nunca ubique su calentador de modo que pueda caer en una bañera u otro depósito de agua.
8. No sitúe el cable debajo de alfombras. No lo cubra con tapetes, alfombras de pasillo ni alfombrado similar. Ubique el cable lejos de áreas muy transitadas y en un lugar donde no ocasione tropiezos.
9. Para desconectar la unidad, apague los controles y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
10. No introduzca objetos ni permita que entren en ninguna de las aperturas de ventilación o escape, pues que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al aparato.
11. Para prevenir incendios, no bloquee de ningún modo las entradas o salidas

de aire. No utilice el aparato sobre superficies suaves, como una cama, pues las aperturas pueden bloquearse.

12. Todos los calentadores eléctricos tienen en su interior partes de calor intenso que producen arcos eléctricos o chispas. No utilice este aparato en áreas donde se usan o almacenan gasolina, pintura, o líquidos inflamables, o bien donde hay exposición a vapores inflamables.
13. No modifique esta estufa. Úsela sólo como se especifica en este manual. Cualquier uso diferente al recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato posee un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). El enchufe se ajusta de un solo modo en una toma de corriente. Si el enchufe no se ajusta por completo en la toma de corriente, inviértalo. Si el problema persiste, contacte a un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No altere el enchufe de ningún modo. Evite usar cables de extensión, pues éstos pueden sobrecalentarse y aumentar el riesgo de incendio. Sin embargo, si tiene que usar un cable de extensión, éste debe tener un grosor mínimo de 14 AWG y una capacidad mínima de 1875 vatios.
15. No queme madera u otros materiales en la estufa.
16. No golpee la parte frontal de vidrio.
17. Utilice siempre los servicios de un electricista certificado si se requieren circuitos o tomas de corriente nuevos.
18. Use siempre tomas de corriente apropiadamente conectadas a tierra, que formen parte de un sistema de fusibles y que estén polarizadas.
19. Desconecte la corriente antes de limpiar o relocalizar la unidad, o antes de efectuar el mantenimiento.
20. Cuando transporte o almacene la unidad y el cable, manténgalos en un lugar seco, evite vibraciones excesivas y almacénelos de modo que se evite todo daño.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR
NO HAY PARTES ADENTRO
QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

! **NOTA:** Procedimientos y técnicas que se consideran lo bastante importantes como para resaltarlos.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Procedimientos y técnicas que, si no se respetan escrupulosamente, dañarán al equipo.

⚠ **ADVERTENCIA:** Procedimientos y técnicas que, si no se respetan escrupulosamente, expondrán al usuario a riesgo de incendio, lesiones graves, enfermedad o muerte.

Información sobre los números de modelo y de serie

Si tiene cualquier pregunta acerca de nuestros productos, por favor tenga a mano los números de modelo y de serie al llamar al servicio de atención al cliente de Dimplex. Para localizar las etiquetas de los números de modelo y de serie, vea los esquemas más abajo (Figura 1).

Figura 1

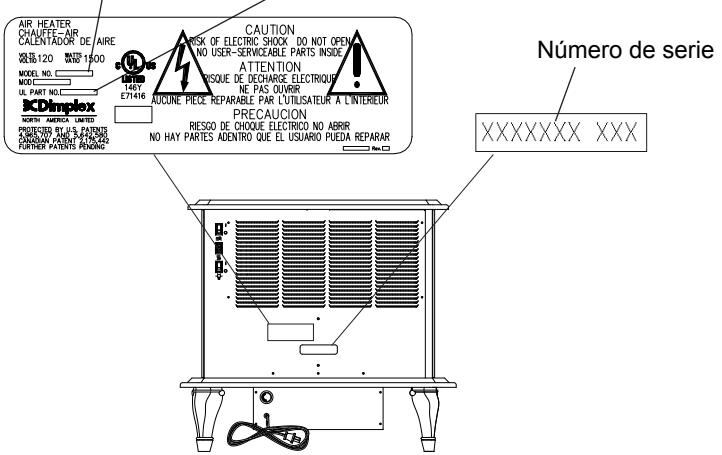

Installation de la estufa

NOTA: Se requiere un circuito de 15 amperios y 120 voltios. El uso de un circuito específico para la estufa es preferible, aunque no esencial en todos los casos. El circuito específico para la estufa se requiere si, después de la instalación, el interruptor de circuito se dispara o si se funden los fusibles con frecuencia cuando el calentador está funcionando. Si se enchufan aparatos adicionales en el mismo circuito, puede que el requerimiento exceda la corriente especificada para el interruptor de circuito.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el cordón eléctrico esté instalado de modo que no quede pellizcado ni se encuentre contra un borde filoso. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, asegúrese también de que el cordón eléctrico esté guardado o bien sujeto para así evitar que se enrede o cause tropiezos.

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, la construcción y el cableado del tomacorriente eléctrico deben cumplir con los códigos de construcción local y demás reglamentos aplicables.

No intente instalar usted mismo el cableado de los tomacorrientes o circuitos. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, recurra siempre a un electricista autorizado.

1. Asegúrese de que el interruptor principal (ON/OFF) del aparato esté en la posición “apagado” (OFF) (vea la sección “Funcionamiento”).
2. Conecte la unidad en una conexión de 15 amp/120 voltios. Si el cordón no alcanza, utilice una extensión calibrada para 1875 vatios como mínimo.

Funcionamiento

Los mandos se encuentran en la parte trasera de la estufa (Figura 2).

A. Interruptor principal de Encendido/Apagado (On/Off)

El interruptor de encendido/apagado suministra corriente para todas las funciones de la estufa (calentador/filtro/llama).

Figura 2

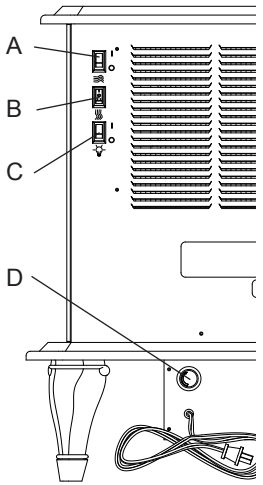

Detrás Vista

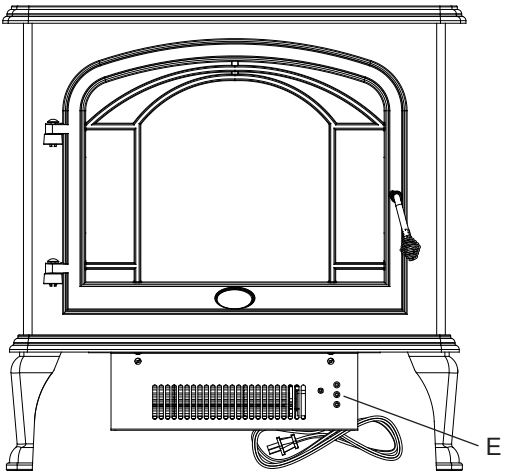

Vista de Frente

B. Interruptor de selección manual

Permite elegir entre las configuraciones de efecto de llamas, efecto de llamas con Purifire™, y efecto de llamas con Purifire™ y calor.

Presionar el interruptor hacia arriba (posición " **I** ") tiene el mismo efecto que pulsar la tecla de marcha (*ON*) del control remoto; presionar el interruptor hacia abajo (posición " **II** ") tiene el mismo efecto que pulsar la tecla de paro (*OFF*) del control remoto. Presionar el interruptor una vez hacia arriba activa el nivel 1; pulsarlo dos veces activa el nivel 2; pulsarlo tres veces activa el nivel 3. Al presionar el interruptor hacia abajo, se apaga la estufa eléctrica (*OFF)*.

Nivel 1: El efecto de la llama se enciende y la luz roja del primer indicador destella.

Nivel 2: El efecto de la llama se mantiene encendido, el filtro Purifire™ es activado, y las dos primeras luces rojas indicadoras destellan.

Nivel 3: El efecto de la llama y del filtro se mantienen encendidos, el calentador es activado, y las luces de los tres indicadores destellan.

C. Control de la luz interior

Para aumentar o disminuir la intensidad de la luz interior.

D. Control del termostato del calentador

Para ajustar la temperatura según sus requerimientos individuales, gire el control del termostato en sentido horario hasta encender el calentador. Cuando la habitación tenga la temperatura deseada, gire la perilla del termostato en sentido antihorario hasta que escuche un *clic*. Deje la perilla en esta posición para mantener la temperatura del cuarto en esta configuración. Si requiere más calor, gire la perilla en sentido horario hasta que escuche un *clic* de nuevo, y el calentador se encenderá.

E. Indicators guías

Indican las funciones en uso de la estufa (Figura 3).

Figura 3

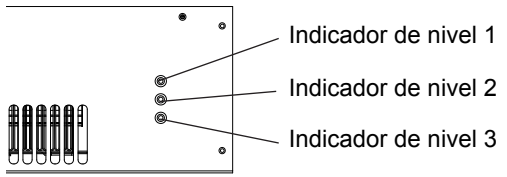

! **NOTA:** Es posible que el calentador emita un ligero olor inofensivo cuando se use por primera vez. Este olor es consecuencia natural del calentamiento inicial de las partes internas del calentador, y no debería volver a ocurrir.

Reajuste del interruptor automático de temperatura

Si el calentador se sobrecalienta, una interrupción automática lo apagará y la estufa volverá a encenderse a menos que se reajuste. Puede reajustarse si se cambia el interruptor principal de encendido/apagado a la posición OFF y, después de cinco minutos, se enciende de nuevo la unidad.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Si tiene necesidad constantemente a la reconstrucción de la calefacción, desconecta la unidad y llama a su comerciante local.

Uso del control remoto

La estufa está provista de un control remoto de frecuencia radial. Este control remoto tiene un alcance aproximado de 50 pies (15.25 m), y

no es necesario apuntarlo hacia la estufa, ya que puede atravesar la mayor parte de los obstáculos (incluyendo paredes). Está equipado con una de 243 frecuencias independientes para evitar interferencias con otras unidades. La designación de la frecuencia está indicada en la parte posterior del transmisor (Figura 4).

El control remoto opera en secuencia los niveles de la estufa. El nivel se incrementa cada vez que se presiona la tecla ON del transmisor. La estufa puede ser apagada en cualquier momento al presionar la tecla OFF del transmisor del control remoto.

Nivel 1: El efecto de la llama se enciende y la luz roja del primer indicador destella.

Nivel 2: El efecto de la llama se mantiene encendido, el filtro Purifire™ es activado, y las dos primeras luces rojas indicadoras destellan.

Nivel 3: El efecto de la llama y del filtro se mantienen encendidos, el calentador es activado, y las luces de los tres indicadores destellan.

! **NOTA:** Cuando la estufa es encendida por el transmisor la estufa comenzará con las llamas solamente. Se apoya el nivel puede el siempre aumentarse el botón de ÉL sobre el transmisor.

Inicialización del control remoto

Siga estas etapas para la inicialización a control remoto y si él se efectua allí, réinitialisation:

1. Asegúrese de que la unidad recibe corriente desde el panel principal de servicio.
2. Acceda a los mandos manuales.
3. Localice los mandos manuales.
4. Active el interruptor principal.
5. Presione y mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado marcado con " **I** " durante cinco (5) segundos; la luz indicadora roja

Figura 4

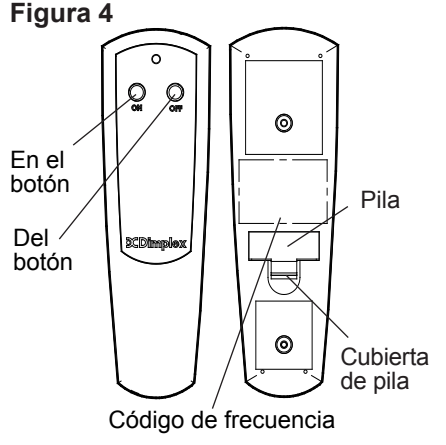

parpadeará.

6. Presione la tecla de encendido (ON) en el transmisor del control remoto.

Esto sincronizará el transmisor y el receptor del control remoto.

Cambio de las pilas

Para cambiar la pila:

1. Deslice la tapa de la pila del telemando portátil (Figura 4).
2. Ponga una (1) pila de 12 V (A23) en el compartimiento de la pila.
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila.

Mantenimiento

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica o de lesiones, desconecte la energía eléctrica del aparato antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.

Cambio de bombillas

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar quemaduras accidentales de la piel, deje que las bombillas se enfríen al menos cinco (5) minutos antes de tocarlas.

Las bombillas requieren ser reemplazadas cuando se nota una sección oscura en la llama o cuando desaparecen la claridad y los detalles del exterior de los leños. Hay una (1) bombilla debajo el panel superior que enciende l' interior y dos (2) bombillas abajo los lenos que producen los efectos de llamas y brasas.

Herramientas requeridas: Destornillador plano

Consejos utiles

Es buena idea reemplazar todas las bombillas al mismo tiempo si su periodo estimado de funcionamiento está por terminar. Reemplazar las bombillas en conjunto reducirá el número de veces que deba abrir la unidad para efectuar dicho cambio.

Requerimientos para la bombilla de la parte superior

Una (1) bombilla de candelero con base de casquillo E-12 (pequeña), con capacidad de 15 vatios/120 voltios.

Asegúrese de que la bombilla no exceda 15 vatios.

Para reemplazar la bombilla de la parte superior

1. Retire los dos (2) tornillos localizados en las esquinas superiores de la parte trasera de la estufa. Levante el extremo trasero de la parte superior para desalojar los soportes y tire. Levante la parte superior con cuidado y deposítela al lado de la estufa (Figura 5).

   Proceda con cuidado, ya que los soportes superiores pueden rayar el acabado.
2. Para retirar la bombilla, haga presión y desenrosque en sentido antihorario.
3. Reemplace la bombilla superior.
4. Vuelva a ensamblarlo todo siguiendo los mismos pasos, en orden inverso.

Requerimientos para las bombillas inferiores

Tres (3) bombillas de quarzo halógeno de 35 Vatios, 120 voltios y casquillo G9.

Asegúrese de que la bombilla no exceda 35 vatios.

Figura 5

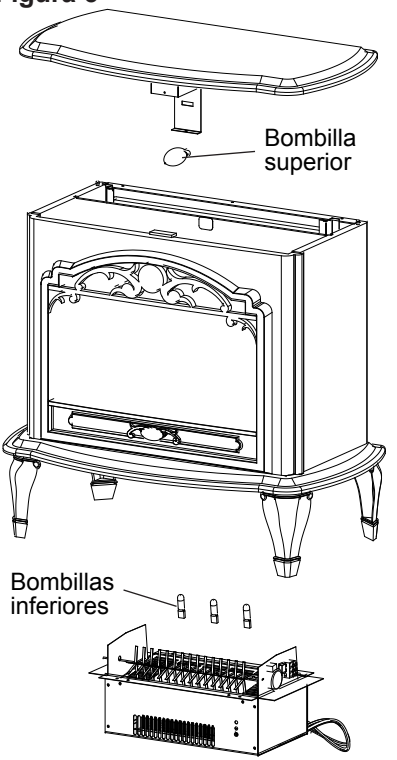

Figura 6

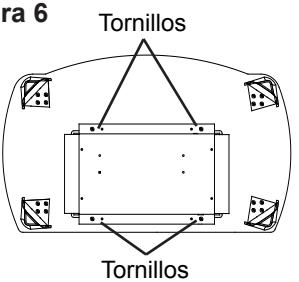

Para reemplazar la bombilla de la parte inferior

1. Tumbe la estufa con cuidado, poniendo la parte trasera contra una superficie plana.
2. Retire el tapón del termostato.
3. Retire los tornillos que sujetan la tapa del calentador (localizados en la parte inferior de la estufa, Figura 6) y retire el calentador y el ensamblaje para la iluminación, depositándolos en el suelo.
4. Retire las bombillas de su casquillo tirando en línea recta. En caso de dificultad, imprima un movimiento lateral al tirar de la bombilla, teniendo cuidado de no dañar el casquillo.
5. Reemplace las bombillas inferiores.
6. Vuelva a ensamblarlo todo siguiendo los mismos pasos, en orden inverso.

Filtro Purifire™

El filtro Purifire™ incluido con su estufa se puede lavar y volver a utilizar. Tome nota de que, como media, el filtro debería ser impiado o reemplazado una vez al año. Para limpiar el filtro, golpéelo suavemente en una superficie dura para desalojar el polvo y la suciedad; lávelo con agua. No se recomienda utilizar jabón ni detergentes. El filtro mide 20” X 10” X 1” y tiene una eficacia mínima de filtración de MERV 10. Si utiliza un filtro de recambio, siga las instrucciones de reemplazo del fabricante.

Figura 7

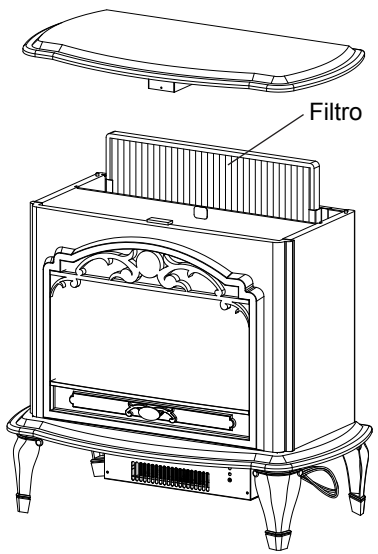

Para cambiar el filtro (Figura 7)**:**

1. Retire los dos (2) tornillos localizados en las esquinas superiores de la parte trasera de la estufa.
2. Levante el extremo trasero de la parte superior para

desalojar los soportes y tire hacia atrás.

3. Levante la parte superior con cuidado y deposítela al lado de la estufa.

   Proceda con cuidado, ya que los soportes superiores pueden rayar el acabado.

4. Haga deslizar el filtro fuera de su soporte.
5. Vuelva a ensamblarlo todo siguiendo los mismos pasos, en orden inverso.

Limpieza del vidrio

El vidrio es limpiado en la fábrica durante el proceso de ensamblaje. En el transporte, la instalación, el manejo, etc. la puerta transparente puede llenarse de polvo; éste puede eliminarse limpiando suavemente con un trapo limpio y seco.

Para eliminar marcas de dedos o de otro tipo, la puerta transparente puede limpiarse con un trapo húmedo. La puerta debe secarse completamente con un trapo sin pelusa para evitar manchas de agua. Para evitar rayar la superficie del vidrio, no utilice productos abrasivos ni vaporice productos líquidos.

⚠ **ADVERTENCIA:** No utilizan aparatos de limpieza abrasivos sobre la superficie de vidrio o riegan directamente de líquidos sobre cualquier superficie.

Limpieza de la superficies de la estufa

Sólo utilice un trapo humedecido con agua tibia para limpiar las superficies pintadas de la estufa eléctrica. No utilice limpiadores abrasivos.

Garantía limitada por un año

Productos cubiertos por esta garantía limitada

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes modelos de su estufa eléctrica Dimplex recién comprada **TDS8515 y CDS8515**, y de sus marcos y estructuras de soporte (mantos) Dimplex reciéntemente adquiridos. Esta garantía limitada se aplica solamente a las compras efectuadas en cualquier provincia de Canadá (*excepto* el Territorio de Yukón, Nunavut o los Territorios del Noroeste), o en cualquiera de los 50 estados de los EE.UU. (y el Distrito de Columbia) *excepto* Hawai y Alaska. Esta garantía limitada se aplica sólo al comprador original del producto y es intransferible.

Productos excluidos de esta garantía limitada

Las bombillas no están cubiertas por esta garantía limitada y son responsabilidad exclusiva del propietario/comprador. Los productos comprados en el Territorio de Yukón, Nunavut, Territorios del Noroeste, Hawai o Alaska no están cubiertos por esta garantía limitada. Los productos adquiridos en estos estados, provincias o territorios se venden TAL CUAL, sin garantía ni condición de ningún tipo (incluyendo, sin límite alguno, cualesquiera garantías implícitas o condiciones de comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular), y el riesgo completo con respecto a la calidad y al funcionamiento de los productos recae en el comprador, quien en caso de defecto asume el costo total de todo servicio o reparación necesarios.

Qué cubre esta garantía limitada y por cuánto tiempo

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados previamente a su envío; conforme a las disposiciones de esta garantía, Dimplex garantiza que dichos productos no presentarán defectos en los materiales ni en la fabricación, por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra de tales productos.

El periodo de garantía limitada de 12 meses también se aplica a cualesquiera garantías implícitas que puedan existir según la ley en curso. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior quizá no se aplique al comprador.

Qué no cubre esta garantía limitada

Esta garantía limitada no se aplica a productos que han sido reparados (excepto por Dimplex o sus representantes de servicio autorizado) o alterados de cualquier otro modo. Además, esta garantía limitada no se aplica a defectos que resulten de uso inadecuado, maltrato, accidentes, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manipulación inapropiados u operación con una fuente de energía incorrecta.

Qué debe hacer para obtener servicios conforme a esta garantía limitada

Los defectos deben reportarse al Servicio Técnico de Dimplex al 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539), o a la dirección 1367 Industrial Road, Cambridge, Ontario, Canada N1R 7G8. Por favor, al llamar, tenga a mano un comprobante de venta, los números de modelo/catálogo y de serie. El servicio de garantía limitada requiere un comprobante de venta del producto.

Qué hará Dimplex en caso de un defecto

En caso de que se compruebe que un producto o una parte cubierta por esta garantía limitada es defectuoso(a) en sus materiales o su fabricación durante el periodo de garantía limitada de 12 meses, usted tendrá los siguientes derechos:

- A discreción exclusiva de Dimplex, Dimplex reparará o reemplazará el producto o la parte defectuoso(a) sin cargo. Si Dimplex es incapaz de reparar o reemplazar tal producto o parte, o si la reparación o el reemplazo no es comercialmente factible o no puede efectuarse oportunamente, en lugar de la reparación o el reemplazo Dimplex puede elegir reembolsar el precio de compra de dicho producto o dicha parte.
- El servicio de garantía limitada será realizado sólo por negociantes o agentes del servicio de Dimplex autorizados a proporcionar servicios de garantía limitada.
- Dimplex no será responsable por (y esta garantía limitada no incluirá) cualquier gasto debido a instalación o desinstalación del producto o de una pieza (o cualquier producto o pieza de reemplazo), ni tampoco de costos de transporte o costos de mano de obra. Tales gastos serán responsabilidad del comprador.

De qué no son responsables Dimplex ni sus agentes de servicio

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DIMPLEX O SUS DIRECTORES, OFICIALES O AGENTES, SERÁN TENIDOS RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O UN TERCERO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRA BASE, POR CUALQUIER PÉRDIDA, COSTO O DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, CONSECUENTE O INCIDENTAL, QUE SE DESPRENDA DE, O SE RELACIONE CON, LA VENTA, EL MANTENIMIENTO, EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, INCLUSO SI DIMPLEX O SUS DIRECTORES, OFICIALES O AGENTES HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS, O SI TALES PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS SON PREVISIBLES. EN NINGÚN CASO, DIMPLEX O SUS OFICIALES, DIRECTORES, O AGENTES SERÁN TENIDOS RESPONSABLES POR CUALESQUIERA PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR TAL VEZ NO SE APLIQUE AL COMPRADOR.

Cómo se aplica la ley provincial o estatal

Esta garantía limitada le da derechos legales específicos, y usted quizá tenga también otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Las disposiciones de la Convención de contratos para la venta de mercancías de las Naciones Unidas no se aplican a esta garantía limitada o a la venta de productos cubiertos por esta garantía limitada.

Dimplex North America Limited
1367 Industrial Road • Cambridge ON
Canada N1R 7G8

1-888-346-7539 • www.dimplex.com

© 2010 Dimplex North America Limited